

one touch | 902
TRIBE

www.alcatelonetouch.com



Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del telefono, visitare il sito www.alcatelonetouch.com per scaricare il manuale per l'utente completo. Sul sito è anche possibile consultare le domande frequenti, aggiornare il software tramite il pacchetto per PC, ecc.

ALCATELonetouch.

my world in one touch

ALCATELonetouch.

Introduzione

TCT Mobile Limited ti ringrazia per aver acquistato questo telefono cellulare.

Schermata principale

- Comoda panoramica globale delle applicazioni Widget
- Collegamenti per l'accesso rapido ai menu

Applicazioni multimediali

- Lettore musicale e radio
- Video e streaming
- Webcam

La fotocamera da 3.0 Megapixel è utile per i messaggi istantanei da PC.

Bluetooth

Con Bluetooth 2.1, che supporta i profili A2DP, puoi conversare lasciando le mani libere.

Applicazioni

Lo store delle applicazioni è un negozio online di software da dove puoi scaricare applicazioni e giochi da installare sul tuo telefono.

Indice

Precauzioni d'impiego	7
Informazioni generali.....	12
I Primi passi.....	14
1.1 Messa in servizio.....	14
1.2 Accendere il telefono	16
1.3 Spegner il telefono	16
2 Il telefono	17
2.1 Tasti e connettori	17
2.2 Icone della barra di stato	20
2.3 Schermata Home.....	23
3 Effettuare una chiamata	24
3.1 Esecuzione di una chiamata.....	24
3.2 Chiamare la segreteria telefonica	24
3.3 Rispondere a una chiamata.....	25
3.4 Durante la conversazione.....	25
3.5 Conferenza	27
3.6 Commutazione della linea	27
4 Disposizione menu	28
5 Messaggi	29
5.1 Accesso	29
5.2 Modalità conversazione attivata/disattivata	29
5.3 Scrivere un messaggio.....	30
5.4 Opzioni disponibili.....	30
6 E-mail.....	34
6.1 Accesso	34
6.2 Configurare un account e-mail	34
6.3 Scrivi email	35
6.4 Ricevuti.....	35
6.5 In uscita.....	35
6.6 Inviati.....	35
6.7 Bozze	35
6.8 Opzioni disponibili.....	36

7 Palringo.....	37
7.1 Accesso	37
7.2 Creare un account Palringo online.....	37
7.3 Accedere e scollegarsi.....	37
7.4 Aggiungere servizi.....	38
7.5 Chat	38
7.6 Rubrica	38
7.7 Gruppi	38
8 Rubrica	39
8.1 Consultare la rubrica.....	39
8.2 Aggiungere un contatto.....	40
8.3 Opzioni disponibili.....	41
9 Registro chiamate	43
9.1 Accesso	43
9.2 Opzioni disponibili.....	43
10 Applicazioni multimediali.....	47
10.1 Musica.....	47
10.2 Immagini.....	49
10.3 Video.....	49
10.4 Radio	50
11 Internet	51
11.1 WEB.....	51
11.2 WAP.....	51
11.3 News.....	52
11.4 Meteo	53
11.5 mTweet.....	54
12 Applicazioni	55
12.1 Trovare l'elemento da scaricare	55
12.2 Download, installazione e gestione delle applicazioni.....	56
12.3 Aggiornamento e impostazioni.....	56
13 Facebook	57
13.1 Newsfeed	57
13.2 Me.....	58
13.3 Messaggi	58
13.4 Amici	59

13.5	Foto.....	59
13.6	Eventi.....	59
13.7	Ricerca.....	60
13.8	Notifiche.....	60
13.9	Impostazioni.....	60
14	Intrattenimento.....	61
14.1	Cronometro.....	61
14.2	E-book.....	61
14.3	Java.....	62
15	Foto e video	64
15.1	Accesso.....	64
15.2	Fotocamera.....	64
15.3	Video.....	66
16	Profili	67
16.1	Generale	67
16.2	Riunione.....	68
16.3	Esterno.....	68
16.4	Interno.....	68
16.5	Silenzioso.....	68
17	Gestione file.....	69
17.1	Telefono.....	69
17.1.2	Immagini.....	70
17.1.3	Video.....	70
17.1.4	E-book.....	70
17.1.5	Creazioni.....	70
17.1.6	Recevuto.....	70
17.2	Scheda SD.....	71
17.3	Gestione di suoni, immagini, video e altro.....	72
17.4	Formati e compatibilità.....	73
17.5	Stato memoria.....	73
18	Bluetooth™	74
19	Wi-Fi.....	76
20	Tethering	77

21	Altre funzioni.....	78
21.1	Agenda.....	78
21.2	Calcolatrice.....	79
21.3	Note.....	79
21.4	Promemoria.....	80
21.5	Elenco attività.....	81
21.6	Allarme.....	81
21.7	Orologio.....	82
21.8	Convertitore.....	82
22	Impostazioni	83
22.1	Impostazioni del telefono.....	83
22.2	Impostazioni delle chiamate.....	86
22.3	Modalità Aereo.....	86
22.4	Impostazioni di sicurezza.....	86
22.5	Reti.....	87
22.6	Connettività.....	87
22.7	Controlla aggiornamento software.....	87
22.8	Impostazioni GPS.....	87
23	Utilizzare al meglio il cellulare.....	88
23.1	PC suite.....	88
23.2	ONE TOUCH Upgrade.....	89
23.3	Webcam.....	89
24	Immissione caratteri latini/tabella dei caratteri.....	90
25	Garanzia del telefono	92
26	Accessori	94
27	Problemi e soluzioni	95



Questo prodotto rispetta il limite di SAR (Specific Absorption Rate, tasso di assorbimento specifico) nazionale di 2,0 W/kg. I valori massimi SAR specifici sono riportati a pagina 10 di questa guida.

Durante il trasporto o l'uso del prodotto a contatto con il corpo, utilizzare un accessorio approvato, come ad esempio una fondina, oppure mantenere una distanza di 1,5 cm dal corpo per rispettare i requisiti sull'esposizione alle radiofrequenze (RF). Si noti che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso alcuna chiamata.

Precauzioni d'impiego

Prima di usare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti a un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute in questo manuale.

• SICUREZZA ALLA GUIDA

Poiché diversi studi dimostrano che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi vivavoce (kit veicolare, auricolare...), si raccomanda ai conducenti di non usare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il telefono e le cuffie per ascoltare musica o la radio. L'uso delle cuffie è pericoloso e in alcuni luoghi è vietato.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che possono interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come l'ABS o l'airbag. Per evitare ogni problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto o nella zona d'intervento dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia adeguatamente protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni.

Spegnere il cellulare prima di salire a bordo di un aereo.

Spegnere il cellulare nelle strutture sanitarie, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il cellulare in presenza di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esista rischio di esplosione.

Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medici quali pace maker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc. In particolare, durante la conversazione, usare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale apparecchio uditivo.

Per evitare problemi all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il vivavoce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Fare attenzione durante il riposizionamento della cover poiché il cellulare potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.

Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a +55°C.

Oltre i 55°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

I numeri per le chiamate d'emergenza potrebbero non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non fare affidamento unicamente sul cellulare per le chiamate d'emergenza.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.

Non lasciar cadere, gettare o premere con forza il telefono.

Non utilizzare il telefono se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.

Non verniciarlo.

Usare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori raccomandati da TCT Mobile Limited e affiliate e compatibili con il proprio modello (vedere la lista degli accessori a pagina 94). TCT Mobile Limited e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricabatterie non compatibili.

Ricordarsi di fare copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni contenute nel cellulare.

Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuto prima episodi epilettici o perdite di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti.

I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati qui di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi al medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o usare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
 - Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
 - Giocare in ambienti ben illuminati.
 - Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
 - Se mani, polsi o braccia diventano doloranti durante il gioco, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.
 - Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste durante o dopo il gioco, rivolgersi al medico.
- Mentre si gioca, si potrebbe avvertire occasionalmente un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale o altri disturbi scheletrici muscolari seguire le raccomandazioni.



L'ascolto della musica a volume alto per lunghi periodi può provocare danni all'udito.

Regolare il volume in modo che non risulti dannoso all'udito. Usare esclusivamente auricolari raccomandati da TCT Mobile Limited e affiliate.

• RISERVATEZZA

Gli utenti sono tenuti a rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese per quanto riguarda lo scatto di fotografie e la registrazione video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci o video riguardanti altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle, in quanto ciò è considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso il gestore telefonico) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.

• BATTERIA

Prima di estrarre la batteria, assicurarsi che il telefono sia spento.

Le precauzioni d'impiego per la batteria sono le seguenti:

- Non tentare di aprire la batteria (vi è rischio di emanazioni di vapori tossici e di ustioni).
- Non perforare o smontare la batteria e non provocare cortocircuiti.
- Non bruciare la batteria usata, non gettarla fra i rifiuti domestici e non esporla a temperature superiori a 60 °C.

Per disfarsene, depositare la batteria nei luoghi previsti conformemente alle leggi locali sulla tutela dell'ambiente. Usare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non usare mai batterie danneggiate o non raccomandate da TCT Mobile Limited e/o affiliate.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi dell'Unione europea:

I punti di raccolta sono gratuiti.

Tutti i prodotti contraddistinti dal simbolo riportato sopra vanno conferiti agli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati tra i rifiuti ordinari, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: VI È RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN TIPO NON IDONEO. SALTARE LE BATTERIE USATE COME INDICATO.

• CARICABATTERIE

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra 0°C e 40°C.

I caricabatterie del cellulare sono conformi alle norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine da ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. I caricabatterie non devono essere utilizzati per altri scopi.

• ONDE RADIOELETTRICHE

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona costituisce un aspetto essenziale di tali normative e della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO SODDISFA LE NORMATIVE INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il telefono cellulare è un dispositivo radio ricetrasmittente. È progettato in modo da non eccedere i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici) raccomandati dalle normative internazionali. Le normative, sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP), indicano un limite di sicurezza sostanziale studiato per garantire la sicurezza di tutti gli utenti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le normative sull'esposizione alle onde radio utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate, tasso di assorbimento specifico). Il limite SAR raccomandato per i telefoni cellulari è pari a 2 W/kg.

I test per i livelli di SAR sono stati eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il telefono cellulare che trasmetteva al massimo livello di potenza certificato, in tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR massimi previsti dalle normative ICNIRP per il questo telefono cellulare sono i seguenti:

Valori SAR massimi per questo modello e condizioni in base a cui sono stati registrati		
SAR relativo alla testa	UMTS 2100 + Wi-Fi + Bluetooth	0,778 W/kg
SAR relativo al corpo	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	1,19 W/kg

Durante l'uso, i valori SAR effettivi per questo dispositivo generalmente sono ampiamente inferiori ai valori riportati sopra. Questo perché, per motivi di efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, la potenza operativa del telefono cellulare viene automaticamente ridotta in base alle esigenze della chiamata. Quanto minore è la potenza trasmessa dal dispositivo, tanto inferiore sarà il valore SAR.

I test SAR relativi all'uso del telefono quando portato sul corpo sono stati eseguiti a una distanza di 1,5 cm dal corpo. Per soddisfare le normative sull'esposizione alle radiofrequenze durante questo tipo di uso, il dispositivo deve essere posizionato ad almeno questa distanza dal corpo. Se non si utilizza un accessorio approvato, accertarsi che il prodotto in uso non contenga metallo e che consenta di posizionare il telefono alla distanza dal corpo indicata.

Enti come l'Organizzazione mondiale per la sanità e la Food and Drug Administration statunitense sottolineano che per ridurre l'esposizione alle onde radio è sufficiente limitare la durata delle conversazioni oppure utilizzare un kit vivavoce per mantenere il dispositivo a una distanza appropriata dalla testa e dal corpo.

Altre informazioni sono reperibili su www.alcatelonetouch.com

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e sulla salute pubblica sono reperibili al seguente sito: <http://www.who.int/peh-emf>.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale.

Poiché i cellulari dispongono di svariate funzioni, possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tal caso, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se si utilizza un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e tenerlo ad almeno 1,5 cm di distanza dal corpo.

• LICENZE

Obigo®



è un marchio registrato di Obigo AB.

Il logo microSD è un marchio registrato.



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCT Mobile Limited e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.



ONE TOUCH 902 Bluetooth QD ID B018931

I marchi e i loghi Java™ o basati su Java™ sono marchi commerciali o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

facebook

twitter



Facebook e il logo f sono marchi di Facebook, Inc. e sono utilizzati su licenza.

Twitter e il logo T sono marchi di Twitter, Inc. e sono utilizzati su licenza.

Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Il dispositivo utilizza frequenze non armonizzate ed è destinato all'impiego in tutti i paesi europei. La funzione WLAN può essere utilizzata all'interno di edifici senza restrizioni in tutti i paesi dell'Unione europea, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.

Informazioni generali.....

- **Indirizzo Internet:** www.alcatelonetouch.com
- **Numero dell'Hot Line:** consultare l'opuscolo dei servizi di TCT Mobile oppure il nostro sito Internet.

Sul sito Internet è presente una sezione dedicata alle domande frequenti ed è anche possibile contattarci per e-mail per sottoporci eventuali domande.

La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in alcune altre lingue sul nostro server all'indirizzo:

www.alcatelonetouch.com

Il presente telefono è un ricetrasmittitore radio che funziona sulle reti GSM nelle bande 850, 900, 1800 e 1900 MHz e sulle reti UMTS nelle bande 900 e 2100 MHz.

€1588!

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della normativa 1999/5/CE. La copia integrale della Dichiarazione di Conformità del telefono può essere ottenuta tramite il nostro sito Web: www.alcatelonetouch.com.

Il dispositivo può essere utilizzato in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Protezione antifurto ⁽¹⁾

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando *,#, 0, 6, # e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalle autorità di polizia o dal gestore telefonico in caso di furto. Tale numero consente di bloccare il cellulare e quindi renderne impossibile l'uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra il contenuto del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dal gestore telefonico.


TCT Mobile non potrà essere ritenuta legalmente responsabile di tali discordanze, se presenti, né per le relative potenziali conseguenze, la cui responsabilità sarà completamente a carico del gestore.

⁽¹⁾ Contattare il gestore della rete per verificare la disponibilità del servizio.

Primi passi


1.1 Messa in servizio

Rimozione e installazione del cover posteriore

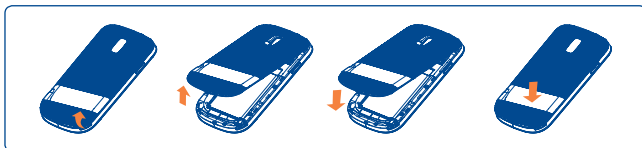

Inserimento ed estrazione della scheda SIM⁽¹⁾


È necessario inserire la scheda SIM per effettuare chiamate. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, spegnere il telefono e rimuovere la batteria.

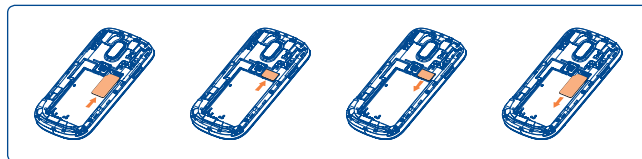

Mettere la scheda SIM con il chip verso il basso e introdurla nell'apposito vano. Assicurarsi che sia ben inserita. Per toglierla, premere su di essa ed estrarla.


⁽¹⁾ Verificare con il gestore che la scheda SIM sia compatibile con 3 V o 1,8 V. Le vecchie schede da 5 Volt non possono più essere utilizzate. Rivolgersi al gestore.

Installazione e rimozione della batteria

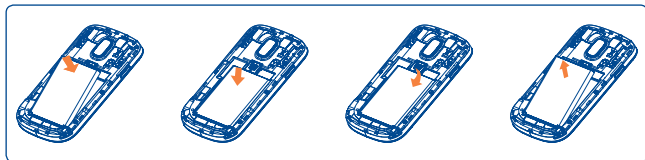

Inserire e posizionare la batteria, quindi chiudere il cover del telefono. Rimuovere il cover, quindi estrarre la batteria.

Carica della batteria

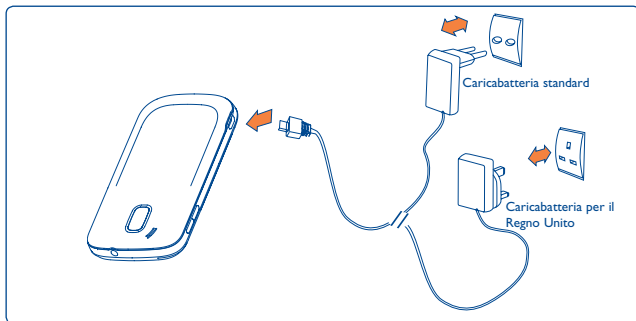

Collegare il caricabatteria rispettivamente al telefono e alla presa di rete.

- Durante la carica la luce LED è accesa e si spegne quando la batteria è completamente carica.
- L'inizio della carica potrebbe richiedere circa 20 minuti se la batteria è completamente scarica.
- Non forzare la presa del telefono.
- Verificare che la batteria sia inserita correttamente prima di collegarla al caricabatterie.
- La presa di alimentazione deve essere vicino al telefono e di facile accesso (evitare le prolunghie elettriche).

- Al primo utilizzo del telefono, caricare completamente la batteria (circa 3 ore). Si consiglia di caricare la batteria completamente ().



Per ridurre il consumo e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatteria dalla presa; disattivare le funzioni Wi-Fi, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background se non vengono utilizzate; ridurre il tempo di retroilluminazione e così via.

1.2 Accendere il telefono

Tenere premuto il tasto fino all'accensione del telefono, se necessario digitare il codice PIN e confermare con il tasto . Viene visualizzata la schermata principale (Home).

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al telefono, ma in un luogo sicuro.

Se vengono visualizzati SMS CB, usare il tasto per leggerli oppure premere il tasto per tornare alla schermata Home.


Mentre il telefono sta cercando una rete viene visualizzato il testo "Ricerca/Emergenza".

1.3 Spegner il telefono

Tenere premuto il tasto dalla schermata Home.

2 Il telefono

2.1 Tasti e connettori

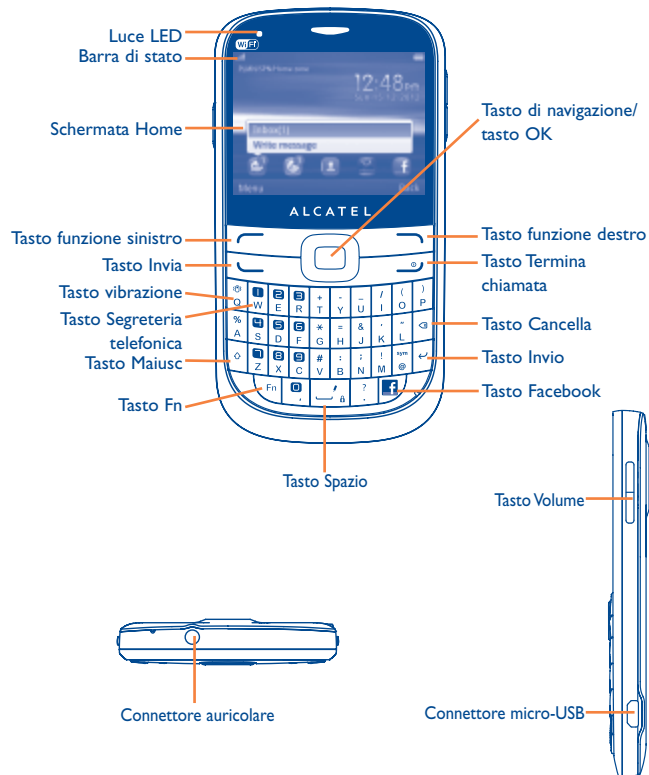

- Premere per spostarsi verso sinistra, destra, verso l'alto o il basso
- Premere per confermare un'opzione



- Risposta/Invio chiamata
- Accesso al registro delle chiamate



- Pressione breve: termine della chiamata
Ritorno al display principale
- Pressione lunga: accensione/spegnimento



- Vibrazione



- Pressione lunga: accesso alla segreteria telefonica



- Premere per immettere lettere maiuscole



- Pressione singola: per immettere un carattere della metà superiore
- Pressione doppia: per bloccare la tastiera sul modo di immissione dei caratteri della metà superiore



- Pressione lunga: per immettere i caratteri della metà superiore solo fino al rilascio del tasto

Fn + B: accesso a Bluetooth

Fn + M: accesso al Lettore musicale

Fn + P: accesso ai profili

Fn + J: accesso alle applicazioni Java



- Pressione breve: per immettere uno spazio (in modalità di modifica)
per confermare le opzioni (in modalità di modifica)
per sbloccare il tastierino (nella schermata Home)
- Pressione lunga: per accedere alla lista delle lingue (in modalità di modifica)
per bloccare il tastierino (nella schermata Home)



- Premere per accedere al menu principale di Facebook.



- Pressione breve: per confermare un'opzione
per andare a capo (in modalità di modifica)

2.2 Icone della barra di stato⁽¹⁾



Livello di carica della batteria



Vibrazione: il telefono vibra ma non emette né suoneria, né bip tranne gli allarmi (cf. pagina 67).



Stato Bluetooth (attivato).



Stato Bluetooth (connesso a un dispositivo audio).



Stato Java (attivato).



Auricolare collegato.



Trasferimento di chiamata attivato: le chiamate vengono trasferite (cf. pagina 45).



Allarme o appuntamenti programmati (cf. pagina 78, 81).



Livello di ricezione di rete.



Presenza di messaggi vocali.



Chiamate senza risposta.



Chiamata in corso.

⁽¹⁾ Le icone e le illustrazioni presenti in questo manuale hanno solo scopo informativo.


	Cronometro attivo.
	Radio attivata.
	E-mail non letta.
	Messaggi WAP ⁽¹⁾.
	Roaming.
	Scansione della scheda SD completata.
	Commutazione della linea ⁽¹⁾: indica la linea selezionata.
	Stato connessione GPRS (attivato).
	GPRS in fase di collegamento.
	EDGE in fase di collegamento.
	EDGE collegato.
	Rete 2G disponibile.
	Rete 3G disponibile.
	Lettore musicale attivato.

⁽¹⁾ Dipende dal gestore di rete.

	Ricezione di MMS in corso.
	Invio di SMS in corso.
	Invio di un SMS in corso.
	Silenzioso: il telefono non emette né suoneria, né bip, né vibrazione tranne gli allarmi (cf. pagina 67).
	SMS non letto.
	MMS non letto.
	(Lampeggiante) Elenco messaggi pieno: il telefono non può accettare nuovi messaggi. Accedere all'elenco messaggi ed eliminare almeno un messaggio dalla scheda SIM.
	Modalità Aereo.

2.3 Schermata Home

È possibile personalizzare la schermata Home selezionando **"Personalizza"** attraverso il tasto funzione destro.

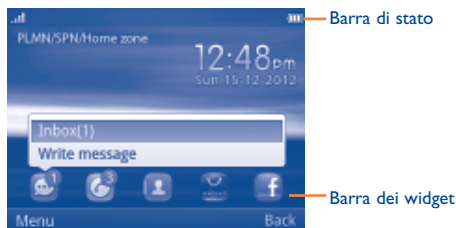

2.3.1 Barra dei widget

I widget sono pratiche scorciatoie che consentono di accedere rapidamente alla schermata Home.

Per aggiungere o rimuovere un widget, selezionare **"Modifica widget"** e utilizzare il tasto  per scegliere **Attivato/Disattivato**, quindi confermare premendo **"Salva"**. Per riordinare i widget, selezionare **"Riordina widget"** e scegliere un elemento premendo il tasto , spostarsi sulla posizione desiderata, confermare la posizione premendo il tasto , quindi confermare l'operazione selezionando **"Fatto"** con il tasto funzione destro.



Non è possibile aggiungere più di cinque widget. I seguenti due widget non possono essere rimossi: Reg. chiamate, Messaggi.

2.3.2 Cambiare lo sfondo

È possibile selezionare una cartella per scegliere un'immagine come sfondo preferito selezionando **"Cambia sfondo"** (cf. pagina 70).

3 Effettuare una chiamata

3.1 Esecuzione di una chiamata

Comporre il numero desiderato, quindi fare clic sul tasto  key per effettuare la chiamata. Il numero immesso può essere memorizzato nei Contatti selezionando **"Salva"**. Se si commette un errore, premere brevemente il tasto funzione destro per cancellare i numeri sbagliati una alla volta oppure premerlo in modo prolungato per cancellarli tutti.

Per terminare la chiamata, premere il tasto .

Effettuare una chiamata d'emergenza

Se il telefono ha copertura di rete, per effettuare una chiamata di emergenza comporre il numero di emergenza e premere il tasto . Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.

3.2 Chiamare la segreteria telefonica⁽¹⁾

La segreteria telefonica è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento. Per accedervi tenere premuto il tasto .

Se il numero di accesso alla segreteria telefonica non funziona, comporre il numero che è stato indicato. Per modificare in seguito tale numero, usare l'opzione **"Miei numeri"** (cf. pagina 44).



Per usare la segreteria telefonica dall'estero, informarsi presso il gestore prima di partire.

⁽¹⁾ Contattare il gestore della rete per verificare la disponibilità del servizio.

3.3 Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata, premere il tasto  per parlare, poi agganciare tramite il tasto .

Se è visualizzata l'icona , la vibrazione è attivata e il telefono non squilla. Se è visualizzata l'icona , vibrazione e suoneria sono disattivate.



Il numero del chiamante è visualizzato a condizione che la rete lo trasmetta (verificare la disponibilità del servizio presso il gestore).

Disattivare la suoneria

Per disattivare la suoneria della chiamata in arrivo corrente, premere il tasto funzione destro una volta.

Rifiutare una chiamata

Premere una volta il tasto  oppure rifiutare la chiamata con SMS (**Opzioni\Rifiuta SMS**).

3.4 Durante la conversazione ⁽¹⁾

Durante una chiamata sono disponibili le seguenti opzioni:

- Muto (attiva/disattiva la funzione silenzioso durante una chiamata)
- Nuova chiamata (la chiamata corrente viene messa in attesa e viene chiamato un altro numero)
- In attesa (la chiamata corrente viene messa in attesa)

- Termina chiamata (consente di terminare la chiamata corrente)
- DTMF (consente di attivare/disattivare l'invio di toni DTMF durante la chiamata)
- Rubrica (consente di accedere alla **rubrica**)
- Messaggi (consente di immettere un messaggio)
- Agenda (consente di accedere all'agenda)
- Servizi (consente di accedere ai **Servizi**)
- Registratore suoni (per registrare la conversazione in corso)
- Attiva/disattiva riduzione disturbi (per accedere al controllo disturbi)

È possibile utilizzare la funzione **Vivavoce** premendo il tasto funzione destro durante una chiamata.

È inoltre possibile regolare il livello dell'audio durante una chiamata, utilizzando direttamente il tasto di navigazione.



Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il vivavoce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

È possibile trasferire l'audio dal telefono al dispositivo Bluetooth, se collegato.

Gestione di due chiamate

- Rispondere a una seconda chiamata (accertarsi che la funzione "**Avviso chiamata**" sia attivata, cf. pagina 44).
- Per chiamare una seconda persona nel corso di una chiamata, selezionare "**Opzioni\Nuova chiamata**".

⁽¹⁾ Contattare il gestore della rete per verificare la disponibilità del servizio.

3.5 Conferenza ⁽¹⁾

Il telefono consente di conversare con più persone contemporaneamente (fino a cinque). Se sono in corso due chiamate, premere "**Opzioni**", selezionare "**Conferenza**". Per rispondere ad una terza chiamata, premere il tasto  e parlare con la nuova persona.

Affinché quest'ultima entri a far parte della conferenza, premere "**Opzioni**" e selezionare "**Conferenza**". Premendo  la chiamata in corso viene disconnessa.

3.6 Commutazione della linea⁽¹⁾

La scheda SIM può contenere 2 linee con due numeri telefonici diversi. In "**Reg. chiamate**\Opzioni\Imposta chiam.", scegliere "**Commutazione linea**" e selezionare una linea prioritaria; tutte le chiamate uscenti saranno su questo numero. Le chiamate entranti invece potranno arrivare sulle due linee.

I servizi impostati sulla linea prioritaria non interferiscono sui servizi selezionati sull'altra linea.

⁽¹⁾ Contattare il gestore della rete per verificare la disponibilità del servizio.

4 Disposizione menu

Il menu principale è concepito per poter essere modificato in base alle preferenze personali.

Modifica dell'ordine

Accedere al menu principale, selezionare l'elemento del menu principale che si desidera spostare, selezionare "**Opzioni**\Sposta" per visualizzare un segno di spunta "✓" in corrispondenza dell'elemento selezionato, quindi rilasciarlo nella posizione preferita.

Impostazione della visualizzazione

Accedere al menu principale, scegliere "**Opzioni**\Aggiungi e rimuovi menu", selezionare una volta la casella di controllo a sinistra del menu selezionato per mostrarlo/nascondere, quindi selezionare "**Fatto**" per salvare l'operazione.

5 Messaggi.....

Questo cellulare consente di creare, modificare e ricevere SMS ed MMS. Gli MMS sono messaggi tramite i quali si possono inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.



La funzione MMS può essere usata solo se il servizio è offerto dal gestore, se l'abbonamento comprende l'opzione MMS e se tutti i parametri MMS sono stati definiti (cf. pagina 33).

5.1 Accesso

Per accedere a questo menu, utilizzare le seguenti opzioni:

- Accedere dalla schermata principale selezionando **"Messaggi"**.
- Selezionare  dalla barra dei widget, quindi accedere al menu secondario desiderato.

5.2 Modalità conversazione attivata/disattivata

Con la modalità conversazione attivata, è possibile visualizzare le conversazioni in ordine cronologico. Con la modalità di conversazione disattivata, è possibile accedere alle cartelle seguenti: **Ricevuti, In uscita, Inviati, Bozze, Segreteria telefonica, SMS CB, Cartella vuota, Archivio, Modelli, Impostazioni**. La modalità conversazioni è attivata come impostazione predefinita. È possibile passare alla modalità convenzionale selezionando **"Opzioni\Imposta modo visualizzazione"**. Le introduzioni seguenti si basano sulla modalità di conversazione.

5.3 Scrivere un messaggio

È possibile selezionare **"Messaggi\Scrivi nuovo SMS/MMS"** dal menu principale o accedere dal widget  per scrivere un messaggio di testo/multimediale. È possibile aggiungere uno o più destinatari dall'elenco dei contatti ed è possibile rimuoverne uno premendo il tasto Cancella. Premere **"Contatti"** tramite il tasto  per selezionare più destinatari dai contatti.

Gli SMS sono convertiti automaticamente in MMS se nel messaggio vengono inseriti immagini, video, audio, diapositive o allegati; in questo caso vengono aggiunti oggetto, CC/CCN/indirizzo e-mail. Diversamente, viene inviato un MMS se il messaggio è composto da oltre 8 pagine di testo.

Invio con timer

È possibile programmare l'invio di un SMS/MMS ad un'ora predefinita (**"Opzioni\Invio con timer"**).



Gli SMS composti da un numero di caratteri superiore a quello specificato (a seconda della lingua) vengono addebitati come più SMS. Gli MMS contenenti foto e/o audio potrebbero essere addebitati come più messaggi. L'uso di alcuni caratteri (accenti) implica l'aumento delle dimensioni degli SMS, causando l'invio di più messaggi al destinatario.

5.4 Opzioni disponibili

5.4.1 Avvisi

Messaggi impostazioni

Consente di memorizzare i messaggi di provisioning.

Segreteria telefonica

Consente di visualizzare e modificare il numero della segreteria telefonica.

SMS CB

Consente di salvare gli SMS CB ricevuti.

Messaggi WAP

Consente di memorizzare i messaggi push WAP.

5.4.2 Cancella

Per eliminare una conversazione (contenente la cronologia di tutti i messaggi), selezionare "**Opzioni**\Cancella", quindi confermare mediante il tasto .

5.4.3 Imposta modo visualizzazione

È possibile cambiare la modalità di visualizzazione dei messaggi tra le modalità conversazione attivata e disattivata.

5.4.4 Visualizza

Questa opzione consente di visualizzare i dettagli del thread selezionato.

5.4.5 Sposta in archivio

Consente di salvare i messaggi selezionati nell'archivio.

5.4.6 Impostazioni

Modalità conversazione

Questa opzione consente di attivare e disattivare la modalità di visualizzazione delle conversazioni.

SMS

Impostazioni profilo

- È possibile recuperare i profili direttamente dalla scheda SIM.
In alternativa, è possibile creare profili personali.

Impostazioni comuni

- Notifica di consegna: attiva o disattiva la richiesta di conferma della notifica. Percorso risposta⁽¹⁾: consente di visualizzare il percorso di risposta. Salva messaggi inviati: consente di salvare tutti i messaggi inviati.

Alfabeto

- Consente di definire la codifica dati per l'invio degli SMS.

Stato memoria

- Mostra la quantità di memoria utilizzata sul telefono e sulla scheda SIM.

Opzioni salvataggio

- Consente di selezionare la memoria predefinita per i messaggi: scheda SIM o telefono.

Canale preferito

- Selezionare il canale preferito.

⁽¹⁾ Dipende dal gestore di rete.

Messaggi MMS

Account dati • Selezionare l'account dati per i messaggi multimediali.

- Impostazioni comuni**
- **Modifica** Consente di impostare la durata delle diapositive, la modalità di modifica, la dimensioni delle immagini, la firma, ecc.
 - **Invia** Consente di impostare i valori relativi al periodo di validità, alla notifica di lettura, ecc.
 - **Recupera** Consente di impostare i valori relativi a rete di appartenenza, rete di roaming, ecc.
 - **Opzioni salvataggio** Consente di selezionare la memoria predefinita per gli MMS: scheda SIM o telefono.
 - **Stato memoria** Consente di visualizzare la memoria utilizzata sul telefono.

Messaggi servizio

- Attiva Push** • Attivare/disattivare per accettare tutti i messaggi o i messaggi push attendibili.
- Attiva caricamento servizio** • Attiva/disattiva il caricamento del servizio.
- Attiva whitelist** • Attiva/disattiva la whitelist.
- Attiva lista nera** • Attiva/disattiva la lista nera.
- Whitelist** • Modifica la whitelist.
- Lista nera** • Modifica la lista nera.

5.4.7 Cancella tutto

Questa opzione consente di eliminare tutti i thread.

5.4.8 Stato memoria

Consente di visualizzare la memoria utilizzata sul telefono.

6 E-mail.....

Il telefono dispone di un client e-mail con impostazioni predefinite per alcuni dei più comuni servizi e-mail (quali GMail, Yahoo, AOL, ecc.). Oltre ad utilizzare gli account di questi servizi, è possibile configurare altri account e-mail POP3 o IMAP4.

6.1 Accesso

Per accedere a questo menu, utilizzare le seguenti opzioni:

- Accedere dal menu principale selezionando **"E-mail"**.

6.2 Configurare un account e-mail

Servizio e-mail predefinito

Se si dispone di un account e-mail appartenente a un servizio predefinito, è possibile installarlo sul telefono selezionando il servizio (GoogleMail, Yahoo, ecc.), immettendo l'indirizzo e-mail e la password, quindi confermando con **"OK"**.

Nuovo servizio e-mail

Per configurare un nuovo account e-mail diverso da quelli predefiniti, selezionare **"Altri account e-mail"**.

Viene richiesto di immettere il proprio indirizzo e-mail, selezionare il protocollo⁽¹⁾ (POP3 o IMAP4) e l'account dati, quindi immettere l'indirizzo del server in entrata e in uscita, il nome utente, la password e il nome dell'account, infine confermare con **"Fatto"**.

⁽¹⁾ Per ulteriori informazioni sul protocollo, rivolgersi al fornitore dei servizi e-mail.

6.3 Scrivi email

Selezionare "**Email\Opzioni\Scrivi email**" per accedere all'interfaccia di scrittura delle e-mail. È possibile aggiungere un destinatario immettendone l'indirizzo e-mail dalla barra di invio, selezionandolo dai destinatari recenti o semplicemente aggiungendolo dalla rubrica.

6.4 Ricevuti

Cartella contenente tutte le e-mail ricevute.

6.5 In uscita

Cartella contenente tutte le e-mail non ancora inviate.

6.6 Inviati

Cartella contenente tutte le e-mail inviate.

6.7 Bozze

Cartella contenente tutte le e-mail non definitive.

6.8 Opzioni disponibili

Vedi

Seleziona per accedere al menu.

Recupera e-mail

Per connettersi al server e-mail e ricevere e inviare e-mail.

Recupera

Per connettersi al server di tutti gli account e-mail in modo da ricevere o inviare **tutte le e-mail**.

Scrivi email

Per creare una nuova e-mail.

Modifica account

Per modificare i dettagli della configurazione dell'account selezionato.

Elimina

Per eliminare l'account correntemente selezionato.

Nuovo account

Per creare un nuovo account e-mail.

Firma

Per aggiungere la propria firma con l'invio di e-mail.

Seleziona memoria

Per scegliere se memorizzare le e-mail nel telefono o nella scheda SD.

7 Palringo⁽¹⁾

Il servizio di IM (Instant Messaging, messaggistica istantanea) Palringo consente di comunicare con altre persone che utilizzano un account Palringo. Tramite Palringo, è anche possibile connettersi ad altri diffusi servizi di IM, come Yahoo, AIM, GG, ICQ, GTalk, iChat, ecc.

I servizi a cui è possibile accedere dipendono dalla versione client in uso e dalle opzioni server Palringo dinamiche.

7.1 Accesso

Per accedere a Palringo, premere **"Menu"** dalla schermata Home per accedere al menu principale, quindi selezionare .

7.2 Creare un account Palringo online

Prima di attivare questo servizio, occorre creare un account Palringo online. A tale scopo, è possibile procedere nei due modi seguenti:

- Selezionare la scheda **"Crea un account"** per creare un account sul telefono.
- È inoltre possibile creare un account direttamente sul sito Web all'indirizzo:

<http://www.palringo.com>

7.3 Accedere e scollegarsi

Per connettersi al server di IM Palringo, selezionare **"Firma"**. È necessario immettere le informazioni relative all'account Palringo, quali nome utente (indirizzo e-mail), password, stato dell'accesso ecc.

Per scollegarsi, premere **"Menu"**, **"Esci"**.

⁽¹⁾ Dipende dal gestore di rete.

7.4 Aggiungere servizi

È possibile aggiungere vari servizi (Yahoo, Google, ICQ ecc.) tramite **"Menu\Aggiungi servizio"**.

7.5 Chat

Per avviare una chat, selezionare un contatto online, quindi **"Chat privata"**.

Durante una chat, è inoltre possibile scambiare messaggi vocali o foto con la comunità.

7.6 Rubrica

• Aggiungere un contatto

Per aggiungere un contatto, scegliere **"Menu"**, quindi selezionare **"Aggiungi contatto"**.

Innanzitutto, occorre specificare a quale servizio (ad esempio Yahoo) si desidera aggiungere il nuovo contatto. Quindi immettere l'indirizzo e-mail o l'identificativo del contatto.



La richiesta verrà inviata al contatto per l'approvazione. Una volta accettata, il nome e lo stato del contatto verranno visualizzati nella lista dei contatti.

• Eliminare un contatto

Per eliminare un contatto, selezionarne uno, quindi selezionare **"Elimina contatto"**.

Il contatto selezionato verrà eliminato dalla lista dei contatti.

7.7 Gruppi

Tramite questo menu, è possibile accedere alle opzioni **"Accedi a gruppo"** o **"Crea nuovo gruppo"**. È possibile avviare una chat con tutti i membri del gruppo contemporaneamente.



8.1 Consultare la rubrica

È possibile accedere a questa funzione selezionando **"Rubrica"** dal menu principale.

 Contatti memorizzati sia nel telefono che nella scheda SIM

 Contatti memorizzati nel telefono

 Contatti memorizzati nella scheda SIM

 I contatti preferiti sono in cima all'elenco dei contatti nella rubrica.

Cercare un contatto

È possibile ricercare un contatto digitando la lettera iniziale del nome. Le lettere successive possono essere aggiunte per precisare la ricerca.

Visualizzare un contatto

Selezionare un nome dalla rubrica per leggere le informazioni sul contatto.

Effettuare la chiamata

Dopo avere selezionato il nome, premere una volta il tasto . Se a tale nome sono associati diversi numeri e nessuno è stato impostato come predefinito, scegliere innanzitutto il numero desiderato dall'elenco (Cellulare, Casa, Lavoro ecc.), e premere il tasto  per effettuare la chiamata.

8.2 Aggiungere un contatto

È possibile aggiungere un nuovo contatto nel telefono o nella scheda SIM selezionando **"Crea nuovo"**.

Durante la creazione di un nuovo contatto nella rubrica sono disponibili i campi seguenti: Nome, Gruppo, Immagine, In SIM, In telefono, Numero mobile, Casa, Lavoro, Email, Compleanno, URL, Indirizzo, Suoneria.

È possibile spostarsi da un campo all'altro utilizzando il tasto di navigazione.



Se il telefono viene utilizzato all'estero, memorizzare i numeri nelle rubriche nel formato internazionale, ossia **"+"** seguito dal prefisso del paese.

8.3 Opzioni disponibili

Dall'elenco dei contatti è possibile accedere alle seguenti opzioni:

Aggiungi	Per aggiungere un contatto (nome, numeri, indirizzo, e-mail e così via) nella rubrica.
Invia messaggio	Per inviare un messaggio SMS/MMS a un contatto selezionato dalla rubrica.
Componi	Per chiamare il contatto selezionato.
Modifica	Per modificare i contenuti di un file: nome, numero, suoneria, immagine e così via.
Elimina	Per eliminare il contatto selezionato.
Modifica prima della chiamata	Per modificare il numero di telefono prima di effettuare una chiamata.
Copia	Per copiare il contatto selezionato sul telefono, sulla scheda SIM o in Gestione file.
Invia vCard	Per scambiare dati via SMS, MMS, E-mail, Bluetooth.
Gruppo	Per visualizzare, inviare SMS al gruppo selezionato o creare, eliminare gruppi.
Invia email	Per inviare un'e-mail ai contatti selezionati dalla rubrica.
Elimina altri	Per eliminare i contatti correntemente selezionati nella rubrica.

Impostazioni

- **Mia vCard** Digitare o modificare il proprio nome, numero, email e recapito sul lavoro.
- **Stato memoria** Consente di visualizzare lo spazio utilizzato e disponibile sulla scheda SIM, sul telefono e nei contatti Gruppo.
- **Copia tutto** Copia tutti i contatti nel telefono o nella scheda SIM
- **Elimina tutto** Elimina tutti i contatti dalla SIM o dal telefono.
- **Esegui il backup dei contatti** Esegue il backup dei contatti nella scheda SD.

9 Registro chiamate.....

9.1 Accesso

È possibile accedere alla funzione utilizzando le seguenti opzioni:

- Selezionare  dal menu principale
- Premere il tasto  nella schermata Home
- Selezionare  dalla barra dei widget, quindi accedere al menu secondario desiderato.



Chiamate perse



Chiamate effettuate (richiama)



Chiamate ricevute/rifiutate

9.2 Opzioni disponibili

Premendo "**Opzioni**" è possibile accedere alle opzioni **Invia messaggio, Componi, Chiamate perse, Impostazioni chiamata, Modifica prima di chiamare, Cancella**, ecc.

9.2.1 Impostazioni chiamate ⁽¹⁾

L'opzione dà accesso a varie funzioni:

Miei numeri

Digitare o modificare il numero di telefono o il numero di segreteria telefonica e confermare. Il proprio numero è generalmente scritto nella scheda SIM.

Fattura

L'opzione dà accesso a varie funzioni:

Costo dell'ultima chiamata/Costo totale/Credito massimo/Azzera costo/Costo scatto

- È possibile visualizzare il costo dell'ultima chiamata, il costo totale o il credito massimo delle chiamate addebitate, modificare i costi o azzerarli e immettere il costo di uno scatto nella valuta desiderata.

Durata chiamata

- Consente di vedere la durata totale dell'ultima chiamata, delle chiamate effettuate, delle chiamate ricevute o azzerarla.

Contat. GPRS

- Gestione del volume di dati (in kilobyte).

Promemoria ora di chiamata

- Selezionare questa opzione per impostare l'ora del promemoria.

Avviso chiamata

Consente di attivare/disattivare il bip che annuncia l'arrivo di una seconda chiamata.

⁽¹⁾ Contattare il gestore della rete per verificare la disponibilità del servizio.

Trasferimento chiamata

Si può attivare, disattivare o verificare lo stato dei trasferimenti verso la messaggeria vocale o a un numero specificato. Sono possibili le configurazioni seguenti:

- **Trasferimento di tutte le chiamate:** trasferimento sistematico di tutte le chiamate. Apparirà l'icona .
- **Trasferimento condizionale chiamate:** se la linea dell'utente è occupata e/o se l'utente non risponde e/o se l'utente è fuori dalla copertura di rete.

Blocco chiamate

Si può attivare o disattivare il blocco delle chiamate in uscita e in entrata. Le varie opzioni sono:

Chiamate in uscita Sono possibili le configurazioni seguenti:

- **Tutte le chiamate** Saranno impedito tutte le chiamate in uscita.
- **Chiamate internazionali** Saranno impedito le chiamate internazionali in uscita.
- **Internazionali escluso num. casa** Sono bloccate tutte le chiamate internazionali in uscita ad eccezione delle chiamate dirette verso il paese dell'utente.

Chiamate in arrivo Sono possibili le configurazioni seguenti:

- **Tutte le chiamate** Tutte le chiamate entranti vengono bloccate.
- **Roaming** Se ci si trova all'estero, le chiamate entranti vengono bloccate.

Cancella tutti i blocchi Disattiva tutti i blocchi delle chiamate.

Cambia password blocco Consente di modificare la password originale per l'attivazione del blocco delle chiamate.

Identificazione chiamante

Consente di attivare o disattivare il CLIP.

Commutazione linea ⁽¹⁾

Consente di alternare tra la linea 1 e la linea 2.

Riselezione automatica

Consente di attivare o disattivare la richiamata automatica dei numeri che risultano irraggiungibili al primo tentativo.

Modalità testo

Attiva/disattiva la modalità TTY.

⁽¹⁾ Dipende dalla scheda SIM.

10 Applicazioni multimediali.

10.1 Musica

È possibile accedere a questa funzione selezionando "**Musica**" dal menu principale.

È possibile gestire i file musicali in modo flessibile, sia nel cellulare che nella scheda SD.

Per accedere ai file musicali, è possibile utilizzare le seguenti opzioni:

- Tutti i brani** Contiene tutti i brani memorizzati sia sulla memoria del telefono che sulla scheda SD.
- Lista preferiti** È possibile aggiungere i brani preferiti alla "**Lista preferiti**" tenendo premuto  durante la riproduzione (max 100).
- Cartelle** Categoria di brani nella cartella.
- Album/Artista/Genere** I file musicali vengono classificati per Album, Artista o Genere in base alle informazioni memorizzate nelle etichette. I file privi di tali informazioni vengono classificati come "**Altro**".

10.1.1 Aggiornamento brani

È possibile aggiornare le informazioni sui brani salvati nel telefono o nella scheda SD.

10.1.2 Modalità di riproduzione della musica



Per regolare il volume, utilizzare il tasto di navigazione.

10.1.3 Impostazioni

Premendo il tasto funzione sinistro è possibile accedere alle seguenti opzioni:

- Modalità riproduzione** Consente di alternare tra le opzioni **Normale**, **Ripeti brano**, **Ripeti tutto**, **Modalità shuffle** e **Ripeti shuffle**.
- Equalizzatore** Mostra diversi stili musicali preimpostati del telefono.
- Visualizza** Visualizza informazioni sul brano (testo o spettro).

10.2 Immagini.....

Una libreria consente il collegamento alle immagini contenute sia nel telefono che nella scheda SD che possono essere visualizzate in elenco, come presentazione, come selezione multipla, impostate come sfondo, come immagine di accensione/spengimento e per le chiamate in arrivo, oppure inviate tramite MMS, e-mail e Bluetooth.

Premere una volta un'immagine per visualizzarla a schermo intero.

10.3 Video.....

Contiene tutti i videoclip sia del telefono che della scheda SD e consente di eseguire diverse azioni quali la riproduzione, l'invio, l'impostazione dell'accensione/dello spegnimento del display, l'eliminazione, la ridenominazione, l'ordinamento e così via.

Streaming URL

Questa funzione consente all'utente di iniziare a guardare un video mentre è ancora in corso il download da Internet.

Tasti/icone utili:



Imposta la riproduzione/pausa/ripristina



Imposta il livello del volume



Pressione breve del tasto : video precedente/
successivo



Pressione lunga del tasto : indietro/avanti



Per tornare al menu precedente o uscire

10.4 Radio.....

Il telefono è dotato di una radio ⁽¹⁾ con funzione RDS ⁽²⁾. È possibile utilizzare l'applicazione come una normale radio, con canali salvati o visualizzando sul display le informazioni correlate al programma radiofonico se si sintonizzano stazioni che offrono il servizio Visual Radio. È possibile ascoltare la radio durante l'esecuzione di altre applicazioni.



Per utilizzare la radio, occorre collegare al telefono l'auricolare, che funziona da antenna.

Opzioni disponibili:

Lista stazioni

Accedere alla lista di stazioni salvate.

Salva stazione

Salva la stazione correntemente sintonizzata in "**Lista stazioni**".

Ricerca automatica

Avvia la ricerca automatica delle stazioni, che vengono automaticamente salvate nella "**Lista stazioni**".

Ricerca manuale

Consente di ricercare i canali manualmente.

Selezione manuale

Consente di immettere la frequenza manualmente.

Registra

Registra la riproduzione della radio: il contenuto viene salvato automaticamente in "**Promemoria vocale**".

Impostazioni

Utilizzare il tasto  per gestire le impostazioni.

Spegni radio

Arresta la riproduzione della radio.

Ascolto in altoparlante/ Riproduci in auricolare

Per ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante o l'auricolare.

⁽¹⁾ La qualità dell'audio dipende dalla copertura della stazione radio in quella determinata zona.

⁽²⁾ Dipende dal gestore di rete e dal mercato.

Internet ⁽¹⁾

11.1 WEB.....

WEB non solo garantisce un'esperienza Web completa, consentendo all'utente di rimanere in contatto con gli amici, ricercare informazioni, utilizzare i servizi bancari online e così via, ma evita anche perdite di tempo, poiché impiega pagine Web compresse.

11.2 WAP.....

11.2.1 Homepage

Avvia il browser WAP con la homepage preimpostata.

11.2.2 Segnalibri

Consentono di accedere ai siti preferiti.

11.2.3 Vai a URL

Immettere l'URL del sito Wap.

11.2.4 Apri file

Per aprire le pagine Web memorizzate sul telefono.

11.2.5 Ultimo indirizzo Web

L'ultimo URL visitato.

11.2.6 Pagine recenti

Pagine visualizzate di recente.

⁽¹⁾ Dipende dal gestore di rete. L'uso di questa funzione può comportare ulteriori addebiti da parte della rete per il flusso di dati. Se si è in roaming i costi possono essere anche superiori.

11.2.7 Pagine offline

Pagine disponibili per la visualizzazione offline.

11.2.8 Messaggi servizio

Consente di memorizzare i messaggi push WAP.

11.2.9 Impostazioni

Consente di personalizzare le preferenze del browser.

11.3 News.....

Permette di risparmiare molto tempo, fornendo aggiornamenti sulle notizie da un sito Web in un formato semplice.

Una volta effettuata l'iscrizione a un canale, è possibile registrare e gestire tutto il contenuto RSS preferito sul cellulare in qualsiasi momento e luogo.

Opzioni disponibili:

Aggiorna	Aggiorna il contenuto di un canale.
Crea canale	Per creare un nuovo canale con nome e URL.
Elimina	Elimina il canale.
Modifica	Consente di modificare il nome o l'URL di un canale.
Aggiorna tutto	Aggiorna tutti i canali.

Impostazioni

Selezionare un intervallo regolare per il recupero automatico degli aggiornamenti, l'impostazione della visualizzazione delle immagini e la connessione a un account WAP.

Attiva/Disattiva tutti gli aggiornamenti automatici

Per attivare o disattivare l'aggiornamento automatico di tutti i canali.

Invia

Per condividere un canale con un amico inviandolo tramite SMS, MMS o e-mail.

11.4 Meteo

Il telefono è dotato di una funzione che permette di consultare le previsioni meteorologiche (fino a 3 giorni) delle città desiderate.

Per accedere alla funzione, premere "**Menu**" con il tasto funzione sinistro per accedere al menu principale e selezionare .



Selezionare "**AccuWeather.com**" per accedere al sito Web online, operazione che potrebbe comportare un addebito.

Opzioni disponibili:

Altre info

Per ricercare ulteriori informazioni meteorologiche online.

Previsioni

Visualizza le previsioni meteorologiche di 3 giorni.

Aggiorna

Aggiorna le informazioni meteorologiche.

Le mie città

Elenco delle città preferite. È possibile aggiungere nuove città, impostare la città predefinita, eliminare la città selezionata, ecc. tramite "**Le mie città**" **Opzioni**".

Impostazioni

Per impostare unità, modalità di aggiornamento e rete.

11.5 mTweet

Twitter è un servizio di social network e microblogging che ha ottenuto grande popolarità in tutto il mondo. Questa funzione consente agli utenti di una comunità di scambiarsi aggiornamenti su notizie e idee sotto forma di messaggi o post. I post vengono visualizzati sulla pagina del profilo dell'autore e inviati ai suoi amici.

Per aprire un account online, accedere a: <http://m.twitter.com>.

12 Applicazioni.....



Lo store delle applicazioni è un negozio online di software da dove è possibile scaricare applicazioni e giochi da installare sul telefono.

Per accedere a questa funzione è sufficiente selezionare "**Applicazioni**" dal menu principale.

12.1 Trovare l'elemento da scaricare

L'home page dello store delle applicazioni offre diversi modi per trovare le applicazioni. Diversi tipi di applicazioni sono raccolti in **In evidenza** e **Categorie**.

In evidenza: mostra immagini delle applicazioni consigliate. Selezionarne una per vederne i dettagli.

Categorie: le applicazioni sono suddivise nelle categorie Consigliate, Nuove, Applicazioni e Giochi. Selezionare una categoria per scegliere l'applicazione desiderata.

In alternativa premere la scheda Ricerca, immettere il nome di un'applicazione e premere **Vai** per ottenere i risultati.

12.2 Download, installazione e gestione delle applicazioni

- Spostarsi sull'articolo da scaricare e selezionarlo per accedere alla schermata dei dettagli; qui sono riportati valutazione complessiva e commenti degli utenti, informazioni dello sviluppatore, ecc.
- Per scaricare un'applicazione selezionare **Opzioni\Download** oppure **Download** nella schermata dei dettagli dell'applicazione.
- Lo stato delle applicazioni in fase di download è visibile nella scheda Download, dove è possibile annullare, mettere in pausa e riprendere il download.
- Al termine del download, si può gestire l'applicazione nella scheda Gestione. Si può selezionare un'applicazione e quindi scegliere **Opzioni\Esegui** per installarla o **Opzioni\Elimina** per eliminarla.



Si consiglia di fare attenzione nell'uso delle applicazioni, perché alcune accedono a molte funzioni e molti dati dell'utente. La responsabilità delle conseguenze derivanti dall'uso delle applicazioni scaricate ricade esclusivamente sull'utente.

12.3 Aggiornamento e impostazioni

Nella home page dello store delle applicazioni è possibile cercare gli eventuali aggiornamenti delle applicazioni scegliendo **Opzioni\Aggiornamento**. Tramite **Opzioni\Impostazioni** è possibile impostare la ricerca automatica degli aggiornamenti a intervalli settimanali o mensili.

13 Facebook

Facebook è un social network che consente di rimanere in contatto con amici e conoscenti, attraverso numerose funzioni con cui gli utenti possono interagire, quali la Bacheca, uno spazio sulla pagina del profilo di ciascun utente che permette agli amici di pubblicare messaggi. Poke, che consente di scambiarsi "poke" virtuali, ecc.

Per aprire un account Facebook andare al sito <http://m.facebook.com>.

È possibile accedere a questo menu selezionando **"Facebook"** dal menu principale oppure premendo il tasto  sulla tastiera per accedere alla pagina di Facebook.

Prima di accedere alla pagina di Facebook, è necessario effettuare l'accesso selezionando la barra **"Stato aggiornamento Facebook"** nella schermata Home e immettendo account e password Facebook.

13.1 Newsfeed

Per accedere a questa funzione selezionare **"Facebook\Newsfeed"** dalla schermata del menu principale.

Questo menu consente agli utenti di vedere un elenco costantemente aggiornato delle attività dei loro amici su Facebook, delle modifiche ai profili, dei prossimi eventi, delle compleanni, delle conversazioni sulle bacheche dei loro amici, ecc.

Questo menu, una volta aperto, presenta le seguenti schede:

Newsfeed	Mostra le ultime notizie e gli aggiornamenti di stato degli amici di Facebook.
Preferiti	Mostra i newsfeed di tutti gli amici selezionati come contatti preferiti.

13.2 Me

Per accedere a questa funzione selezionare **"Facebook\Me"** dalla schermata del menu principale.

Questo menu, una volta aperto, presenta le seguenti schede:

Info	Mostra i dati del profilo Facebook dell'utente.
Bacheca	Mostra lo stato dell'utente e tutti i messaggi pubblicati dagli amici di Facebook.
Gruppi	Mostra le informazioni sui gruppi.
Preferenze e interessi	Mostra tutte le pagine che l'utente preferisce o trova interessanti.

13.3 Messaggi

Da questo menu si possono scambiare messaggi con gli amici di Facebook.

Selezionare **"Scrivi nuovo messaggio Facebook"** per accedere alla schermata di composizione dei messaggi, immettere il nome dell'amico desiderato o selezionarne alcuni dalla lista degli amici premendo il tasto , quindi immettere il messaggio di testo. Al termine premere il tasto  per inviarlo.

Premere **"Vedi"** con il tasto  per vedere tutti i thread dei messaggi degli amici Facebook selezionati.

Opzioni disponibili:

Visualizza destinatari	Consente di visualizzare i profili dei destinatari se ve n'è più di uno.
Elimina	Elimina il thread di conversazione corrente.
Elimina tutto	Elimina tutti i thread.
Aggiorna	Aggiorna i dati.

13.4 Amici.....

Per accedere a questa funzione è sufficiente selezionare "**Amici**" dal menu principale.

Quando si accede a questo menu viene visualizzata un elenco di tutti i contatti.

Opzioni disponibili:

Imposta come preferito/Rimuovi da preferiti Per selezionare (o deselectare) un contatto come preferito.

Unisci a contatto locale Unisce un contatto di Facebook con quello locale.

Copia nel telefono Copia il contatto selezionato.

13.5 Foto

Questo menu visualizza le foto scaricate da Facebook.

Selezionare "**Crea nuovo album**" per immettere una didascalia e una descrizione, quindi premere il tasto  per completare la creazione dell'album.

La galleria Facebook è visualizzata in album. Il primo album è "**Foto dei fan**", che viene generato automaticamente e contiene tutte le foto con tag riferiti all'utente.

13.6 Eventi

Per accedere a questa funzione selezionare "**Facebook\Ricerca**" dalla schermata del menu principale.

Questo menu visualizza la lista di tutti gli eventi e i compleanni degli amici di Facebook.

13.7 Ricerca

Per accedere a questa funzione selezionare "**Facebook\Ricerca**" dalla schermata del menu principale.

Questo menu consente di cercare un amico al quale si desidera connettersi, di trovare una pagina che si vuole visualizzare, ecc.

13.8 Notifiche

Per accedere a questa funzione selezionare "**Facebook\Notifica**" dalla schermata del menu principale.

Questo menu visualizza tutte le notifiche degli amici di Facebook.

13.9 Impostazioni.....

Poiché il telefono supporta Facebook, è possibile accedere alle impostazioni di questo sito selezionando "**Facebook\Impostazioni**" dalla schermata del menu principale.

Aggiornamenti in background

Selezionare questa opzione per impostare la modalità in background per l'aggiornamento delle funzioni di Facebook.

Scollega

Selezionare per scollegarsi da Facebook.

4 Intrattenimento.....

14.1 Cronometro

Il cronometro è una semplice applicazione che consente di misurare il tempo, registrare diversi risultati e sospendere/ripristinare la misurazione.

14.2 E-book.....

È disponibile una libreria contenente libri elettronici (e-book, solo file .txt e .pdb). Durante la lettura di un libro, è possibile aggiungere segnalibri o ricercare parole e frasi (**Opzioni\Trova**, **Opzioni\Passa a**).

Opzioni disponibili:

Elimina tutto	Eliminare i cookie dalla cronologia di navigazione.
Info su eBook	Visualizza informazioni dettagliate (titolo, dimensioni e formato) sull'e-book.
Elimina	Elimina l'e-book corrente.
Cancella tutto	Cancella tutti i libri.
Ordina	Ordina gli e-book per nome, tipo, periodo o dimensioni.
Impostazioni globali	Consente di impostare carattere, modalità di scorrimento, formato di visualizzazione, ecc.
Applica impostazioni globali	Selezionare questa opzione per applicare le impostazioni globali.
Guida	Elenca tutti i tasti di scelta rapida.



Per evitare problemi con i caratteri, accertarsi che il formato di codifica sia corretto (**impostazioni globali** o **Impostazioni\Formato codifica**).

14.3 Java

14.3.1 Avviare un'applicazione

Selezionare "**Applicazioni Java**" per avviare le applicazioni.

14.3.2 Download applicazione

Per scaricare applicazioni Java dal sito Web di ALCATEL ONE TOUCH.

14.3.3 Impostazioni Java

Il menu "**Java**" consente di gestire le impostazioni Java, con le quali è possibile impostare l'audio Java, la retroilluminazione, la vibrazione, la rete e identificare le dimensioni Heap disponibili.

14.3.4 Certificati attendibili

Mostra informazioni dettagliate sui certificati attendibili supportati dal telefono in uso.

Esenzione da responsabilità

Il download o l'esecuzione delle applicazioni non danneggia né modifica i software integrati nel presente cellulare progettato per supportare la tecnologia Java™.

TCT Mobile Limited e affiliate si esimono da qualsiasi responsabilità e garanzia per o a causa delle applicazioni usate ulteriormente dall'utente e per i software che non sono integrati nel cellulare al momento dell'acquisto.

L'acquirente è il solo ad assumersi il rischio di perdita, danno o difetto del presente apparecchio o delle applicazioni o software, così come in regola generale di tutti i danni e le conseguenze che tali applicazioni e software potrebbero causare. Le applicazioni, i software o l'installazione di alcune funzioni che andassero perduti per ragioni tecniche in seguito a sostituzione o riparazione dell'apparecchio, dovranno essere scaricate nuovamente e reinstallate dall'utente. TCT Mobile Limited e affiliate non accordano nessuna garanzia e rifiutano ogni responsabilità nel caso in cui il download o l'installazione risultino totalmente impossibili o impossibili senza aggiunta di costi.

15 Foto e video

Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video che è possibile:

- archiviare in "**Gestione file\Telefono**" o "**Gestione file\Scheda SD**"
- inviare come messaggi multimediali (MMS) verso un cellulare o un indirizzo e-mail
- inviare direttamente tramite e-mail o Bluetooth
- utilizzare per personalizzare il display principale (cf. pagina 83)
- selezionare come immagine associata alle chiamate entranti di un contatto della rubrica
- trasferire sul computer tramite cavo dati o MicroSD card.

15.1 Accesso

Selezionare  nel menu principale per accedere a questa funzione.

15.2 Fotocamera

15.2.1 Scattare, salvare e cancellare foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio e premere  per scattare la foto che sarà automaticamente salvata. Se non si desidera conservarla, è possibile eliminarla direttamente.

15.2.2 Impostazioni in modo Inquadratura

Prima di scattare la foto, è possibile regolare una serie di impostazioni: Dalla schermata per lo scatto delle foto, premere "**Opzioni**" attraverso il tasto funzione sinistro non solo per accedere a: "**Flash**", "**Dimensione immagine**", "**Modo fotografia**", "**Qualità immagine**", "**Timer**", "**Modo notte**", "**Frequenza**", "**Valore esposizione**", "**Bilanciamento del bianco**", "**Modo colore**", ma anche alle seguenti opzioni:

- Mie creazioni** • Andare a "**Gestione file\Telefono**" o "**Gestione file\Scheda memoria**" per visualizzare le foto scattate.
- Registrazione** • Se la MicroSD card è inserita, è possibile selezionare la posizione di salvataggio.
- Accesso video** • Accedere alla modalità di registrazione video.
- Ripristina** • Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

	Flash		Dimensione immagine
	Modo fotografia		Accesso video
	Qualità immagine		Ripristina parametri
	Timer		Modo notte
	Frequenza		Valore esposizione
	Mie creazioni		Bilanciamento del bianco
	Memoria		Modo colore

15.2.3 Opzioni disponibili dopo l'acquisizione di una foto

Una volta scattata una foto, è possibile inviarla tramite Bluetooth, Facebook, MMS ed E-mail, assegnarla ad un contatto, impostarla come sfondo oppure accedere a "**Mie creazioni**" per visualizzarla.

15.3 Video

È possibile registrare video di durata indefinita, ossia fintanto che la batteria è carica ed è disponibile memoria a sufficienza.

15.3.1 Modo inquadratura

Quando si accede alla funzione "**Video**", si entra nel modo inquadratura. Utilizzare lo schermo del telefono come un mirino e premere "**Impostazioni**" per le opzioni **Qualità video**, **Modo notte**, **Registra audio**, **Modo colore**, **Valore esposizione**, **Risoluzione** e **Memoria**, per **accedere alla fotocamera** e ai "**Miei video**".

15.3.2 Modalità di registrazione

Scelte le impostazioni, si può iniziare la registrazione del video premendo il tasto .

 Se si riceve una chiamata in modalità registrazione, la registrazione video verrà interrotta e salvata automaticamente.

15.3.3 Ulteriori operazioni disponibili dopo la registrazione di un video

Dopo la registrazione di un video, è possibile selezionare di inviarlo tramite E-mail, MMS, Bluetooth o andare a "**Miei video**" per riprodurlo. Nell'elenco "**Miei video**", premere "**Opzioni**" per rinominare il video, impostare come schermata di accensione/spengimento e così via.

16 Profili

Con questo menu è possibile personalizzare le suonerie per i differenti eventi e ambienti.

16.1 Generale

Per modificare le impostazioni audio, premere "**Opzioni**\Personalizza". Utilizzando il tasto di navigazione, verranno visualizzate le funzioni riportate di seguito:

- Modo** È possibile impostare la suoneria del telefono su Solo suoneria, Solo vibrazione, Discreto (suoneria con bip), Vibrazione (tutte le suonerie vengono sostituite dalla vibrazione ad eccezione degli allarmi), Vibrazione e suoneria, Vibrazione poi suoneria, Bip e vibrazione e Silenzioso (nessun suono ad eccezione degli allarmi; viene visualizzata l'icona ).
- Melodia** Selezionare una melodia dall'elenco scorrendo verso l'alto/verso il basso.
- Tipo suoneria** Selezionare il tipo di suoneria.
- Volume** Regolare il volume mediante il tasto .
- Bip tasti** Scegliere il tipo di bip o disattivare il bip tasti.
- Bip messaggio** Selezionare una melodia da associare all'arrivo di nuovi messaggi.
- Bip accensione** Selezionare una melodia per l'accensione del telefono.
- Bip spegnimento** Selezionare una melodia per lo spegnimento del telefono.

16.2 Riunione

Con questo profilo attivato, il telefono non emette suonerie né bip a meno che non sia stato impostato un allarme. Un nuovo evento provoca invece la vibrazione del telefono.

16.3 Esterno

Si tratta di un profilo pensato per gli utenti che passano molto tempo in esterni e che pertanto necessitano di suonerie con livelli di volume più alti.

16.4 Interno

Il volume di suonerie e bip viene ridotto leggermente rispetto al volume del profilo Generale.

16.5 Silenzioso

Tramite questo profilo tutte le suonerie vengono disattivate, anche i suoni delle notifiche.

17 Gestione file



La funzione Gestione file consente di accedere a tutti i file audio e di immagini memorizzati nel telefono o nella scheda SD.

17.1 Telefono

Consente di accedere a tutti i file e cartelle memorizzati nel telefono.

17.1.1 Suoni

Selezionare un file audio come suoneria per le chiamate in arrivo, tono di avviso dei messaggi, suoneria di accensione/spengimento, tono identificativo di un contatto e così via.

Nell'album "**Suoni**" sono contenute le cartelle seguenti⁽¹⁾:

- Musiche: brani musicali completi.
- Melodie: melodie che è possibile impostare come suonerie.
- Registrati: tutti i suoni registrati.



DRM: la funzione DRM (Digital Rights Management) consente di riprodurre immagini e suoni con la protezione del copyright. I file basati sul sistema DRM e i file i cui diritti sono scaduti non verranno riprodotti automaticamente durante lo scorrimento della lista.

⁽¹⁾ Il nome delle cartelle preposte non può essere modificato. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile modificare, eliminare e aggiungere elementi in tali cartelle.

17.1.2 Immagini

È possibile selezionare un'immagine o una foto come sfondo, schermata di accensione/spengimento o assegnarla come immagine per una chiamata in arrivo.



Le immagini vengono visualizzate in ordine alfabetico.

17.1.3 Video

L'album "**Videos**" contiene i video registrati, ricevuti o scaricati.

17.1.4 E-book

È disponibile una libreria contenente libri elettronici (e-book, solo file .txt e .pdb).

17.1.5 Creazioni

Questa funzione consente di memorizzare tutte le foto scattate con il cellulare.

17.1.6 Ricevuto

Questa funzione consente di memorizzare tutti i file ricevuti via Bluetooth.


17.2 Scheda SD

È possibile accedere a tutti i file memorizzati nella scheda SD.



Al primo inserimento di una scheda SD, verrà eseguita un'analisi e verranno create alcune cartelle predefinite.

Inserimento o rimozione della scheda di memoria:

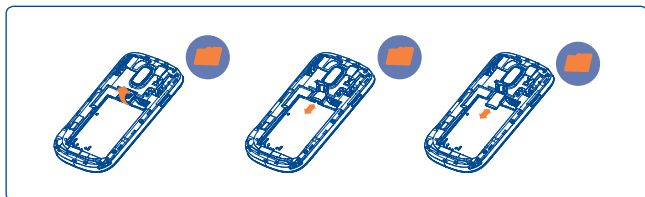

Innanzitutto, rilasciare il portascarta microSD, quindi inserire la scheda microSD con il contatto dorato rivolto verso il basso. Infine, ruotare verso il basso il portascarta microSD.

Opzioni disponibili

- | | |
|--------------------------|--|
| Crea cartella | Per creare altre cartelle. |
| Cancella cartella | Per rimuovere cartelle. |
| Rinomina | Per modificare il nome della cartella. |
| Formatta | Formatta la scheda SD. |

17.3 Gestione di suoni, immagini, video e altro

A seconda dell'elemento selezionato, è possibile accedere ad alcune delle funzioni seguenti:

- | | |
|----------------------------|---|
| Invia⁽¹⁾ | Per inviare il suono, l'immagine, il video o l'applicazione Java. |
| Elimina | Per eliminare il suono, l'immagine o il video selezionati (non disponibile per gli elementi integrati). |
| Imposta come | <ul style="list-style-type: none">• Immagine → sfondo, accensione/spegnimento, assegnazione a un contatto.• Suono → suoneria, bip messaggio, accensione/spegnimento, assegnazione a un contatto.• Video → accensione/spegnimento. |
| Selezione | Consente di selezionare/deselezionare un file per operazioni aggiuntive. Premere multipla il tasto funzione sinistro per contrassegnarli tutti direttamente. |
| Download | Per scaricare nuovi elementi. |
| Rinomina | Per rinominare il suono, l'immagine o il video. |
| Ordina | Ordina i file per nome, tipo, ora e dimensioni. |
| Sposta | Per spostare un file dalla memoria del telefono alla scheda SD e viceversa. |
| Proprietà | Visualizza parte del contenuto dei tag ID3 dei file MP3. |
| Attiva | Opzione file DRM. |
| Copia | Per copiare un file sulla memoria del telefono o sulla scheda SD. |
| Elimina tutto | Elimina tutti i file ad eccezione di quelli integrati. |
| Dettagli | Visualizza i dettagli del file. |

⁽¹⁾ I file contrassegnati da  non possono essere inviati.

17.4 Formati e compatibilità ⁽¹⁾

- Suoni: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Immagini: jpg, gif, wbmp, bmp
- Video: 3gp, H.263, MPEG4 (può variare su prodotti specifici)

17.5 Stato memoria

Indica la quantità di spazio utilizzato e la quantità di spazio libero sul telefono e sulla scheda SD (se presente).

17.5.1 Telefono

Consente di visualizzare lo spazio di memoria disponibile.

La memoria del telefono viene condivisa tra varie funzioni: rubrica, agenda, messaggi, immagini, melodie, giochi e video.

17.5.2 Scheda microSD

Consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile nella scheda microSD.

Si consiglia di salvare i file di grandi dimensioni (quali i brani musicali) nella scheda microSD.

⁽¹⁾ A seconda del prodotto e del mercato.

8 Bluetooth™ ⁽¹⁾



Accedere a questa funzione premendo "**Menu**" attraverso il tasto funzione sinistro dalla schermata Home per visualizzare il menu principale, quindi selezionare "**Bluetooth**".

Per usare il cellulare con il dispositivo Bluetooth, si procede in due fasi:

- Abbinare e registrare il dispositivo al cellulare.
- Selezionarlo per usarlo in vivavoce. Durante la conversazione si può collegare un solo dispositivo audio Bluetooth (l'auricolare o il kit veicolare).

Abbinare e registrare il dispositivo al cellulare

Attivare la funzione Bluetooth selezionando l'opzione "**Bluetooth/Attivazione/Attivato**". Poi, selezionare il menu "**Lista dispositivi**" per cercare qualche dispositivo Bluetooth. Dall'elenco, selezionare il dispositivo che si desidera abbinare direttamente. Se il dispositivo Bluetooth non è dotato di tastiera, digitare la password predefinita per registrarlo nel cellulare. Se il dispositivo Bluetooth è dotato di tastiera o tastierino numerico, registrarlo digitando la stessa password sia sul cellulare che sul dispositivo.

Premere "**Opzioni**" per eseguire ricerche, mostrare servizi, eliminare e rinominare voci dall'elenco dei dispositivi collegati.



Ricordarsi di accendere il dispositivo Bluetooth e di attivare la modalità di abbinamento quando lo si collega al cellulare.

⁽¹⁾ Si raccomanda di utilizzare auricolari ALCATEL ONE TOUCH, che sono stati testati e la cui compatibilità con il telefono è stata accertata. Per ulteriori informazioni sugli auricolari Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, visitare il sito www.alcatelonetouch.com.

Visibilità

Selezionare se nascondere il dispositivo o renderlo visibile a tutti.

Nome telefono

Il nome del proprio telefono, che è visibile agli altri, può essere cambiato.

Funzioni disponibili

Trasmissione dati Scambiare file con un altro dispositivo Bluetooth.

Gestire una chiamata Effettuare o ricevere una chiamata con l'auricolare Bluetooth.

Ascoltare Ascoltare musica con l'auricolare Bluetooth.

Dialup a profilo di rete La connessione di rete può essere attivata tramite Bluetooth.



Attivare sempre Bluetooth nel cellulare prima di collegarlo a un dispositivo Bluetooth. È bene sapere che l'attivazione di Bluetooth influisce leggermente sulla durata di vita delle batterie del cellulare.

La tecnologia Bluetooth consente collegamenti senza filo fra dispositivi compatibili Bluetooth entro un breve raggio. Accertarsi che l'auricolare Bluetooth o il kit per auto Bluetooth e il telefono cellulare siano nello stesso raggio e impostati come visibili.

19 Wi-Fi



Il Wi-Fi consente di collegarsi a Internet se il telefono è nella zona coperta da una rete wireless. Il Wi-Fi può essere utilizzato anche se il telefono è privo di scheda SIM.

Per accedere a questa funzione accedere al menu principale premendo **"Menu"** e selezionare .

Per connettersi e disconnettersi a una rete wireless

Per connettersi a una rete Wi-Fi, scegliere una delle seguenti alternative:

- Premere **"Connetti"**
- Selezionare **"Opzioni\Connetti"**

Se la rete selezionata è protetta, sarà necessario immettere una password o altre credenziali (contattare al gestore della rete per informazioni). Al termine selezionare **"Opzioni\Fatto"**.

Per disconnettersi da una rete Wi-Fi, selezionare **"Opzioni\Disconnetti"**.

Opzioni disponibili:

Aggiungi

Premere per aggiungere nuove reti Wi-Fi quando la funzione Wi-Fi è attivata.

Aggiorna

Premere per aggiornare l'elenco di tutte le reti Wi-Fi.

Modifica

Premere per modificare i dettagli della rete.

Elimina

Premere per eliminare la rete.

Cambia priorità

Premere per impostare la priorità delle reti.

Stato Wi-Fi

Premere per verificare lo stato delle LAN wireless.

Disattiva Wi-Fi

Premere per disattivare le LAN wireless.

Modalità risparmio energetico

Premere per impostare la modalità di risparmio energetico.

Definisci punto di accesso

Premere per impostare un punto di accesso.

20 Tethering.....



Il tethering è un metodo per connettere a Internet un computer o un altro dispositivo mediante un telefono cellulare con accesso a Internet. I dispositivi potranno quindi condividere la connessione Internet del telefono.

Accedere a questa funzione premendo **"Menu"** attraverso il tasto funzione sinistro dalla schermata Home per visualizzare il menu principale, quindi selezionare **"Tethering"**.



Le funzioni descritte di seguito potrebbero comportare ulteriori addebiti da parte del gestore di rete. Se si è in roaming i costi possono essere anche superiori.

Per condividere la connessione dati mediante un cavo USB

Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer; quindi premere Tethering USB.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi mobile

Il telefono funge da hotspot Wi-Fi quando viene acceso selezionando l'opzione **"Tethering\HotspotWi-Fi\Cambia\Attiva"**.

Inoltre, per risparmiare energia quando non vi sono client Wi-Fi, è possibile selezionare **"Tethering\HotspotWi-Fi\Cambia\Attiva\Disattivazione automatica\Attiva"**.

Per ridenominare o proteggere l'hotspot mobile

Quando è attivata la modalità di hotspot Wi-Fi mobile, è possibile cambiare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggerla mediante password.

Accedere a questa funzione selezionando **"Tethering\HotspotWi-Fi\Cambia\Attiva"** per impostare o rinominare l'SSID e, quando si attiva l'hotspot Wi-Fi, immettere una password per proteggere l'hotspot mobile.

21 Altre funzioni

21.1 Agenda.....



Dal menu principale, è possibile accedere a questo menu, in cui è disponibile un calendario mensile che consente di registrare riunioni e appuntamenti importanti, ecc. I giorni contenenti eventi sono evidenziati da colori diversi.

Opzioni disponibili:

Vedi	Per consultare gli appuntamenti del giorno.
Vedi tutti	Per consultare tutti gli appuntamenti creati.
Vai a data	Immettere la data desiderate affinché venga evidenziata immediatamente.
Vai a oggi	Passa alla data di oggi.
Crea	Per crea un appuntamento.
Impostazioni	Per impostare il primo giorno della settimana e la prima settimana dell'anno.

21.2 Calcolatrice.....

Accedere a questa funzione a partire selezionando **"Calcolatrice"** dal menu principale.

Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire utilizzando i tasti di navigazione, quindi immettere il secondo numero e selezionare "=" per visualizzare il risultato.

Al termine dell'operazione, selezionare **"Cancella"** per cancellare i numeri ed eseguire una nuova operazione.

Per tornare al menu principale, selezionare **"Indietro"**.

Per tornare alla schermata Home, premere il tasto .

21.3 Note.....

È possibile creare una nota di testo accedendo a **"Note"** dal menu principale.

Opzioni disponibili:

Nuova nota testo Per aggiungere una nuova nota di testo.

Elimina Per eliminare una nota.

Rinomina Per rinominare una nota.

Cancella tutto Per eliminare tutte le note.

Invia Per inviare una nota tramite SMS/MMS/Email/Bluetooth.

21.4 Promemoria.....

Accedere a **"Promemoria vocale"** dal menu principale per registrare voci e suoni.

Opzioni disponibili:

Invia Per inviare il promemoria tramite MMS, email o Bluetooth.

Modifica promemoria Per modificare ora, modo e melodia di un promemoria.

Imposta promemoria il Per impostare il promemoria.

Crea promemoria vocale Per aggiungere un nuovo promemoria vocale.

Rinomina Per rinominare un file registrato.

Elimina Per eliminare la registrazione audio/vocale selezionata.

Cancella tutto Elimina tutti i file registrati.

21.5 Elenco attività



Consente di gestire e registrare in modo semplice l'avanzamento delle attività con priorità. Tutte le attività vengono ordinate per data di scadenza.

Opzioni disponibili:

Vedi Visualizza l'attività corrente.

Crea Per aggiungere un'attività.

Elimina Elimina l'attività corrente.

Segna come già fatto/ Modifica lo stato delle attività.

Segna come non fatto

21.6 Allarme



Il cellulare è provvisto un allarme integrato dotato della funzione di ripetizione. È possibile impostare fino a sette allarmi separati e scegliere se renderli ripetitivi.

Ripeti È possibile selezionare **Una volta** (impostazione predefinita)/ **Ogni giorno/Giorni** oppure **personalizzare** la ripetizione dell'allarme.

Ripeti L'allarme viene attivato a intervalli regolari.

Modo È possibile selezionare la modalità relativa alla suoneria: **Solo suoneria, Vibrazione, Silenzioso, Vibrazione e suoneria.**

Suoneria È possibile scegliere una melodia o la radio FM come suoneria dell'allarme.

21.7 Orologio



L'orologio con fusi orari mostra l'ora locale corrente e l'ora in città diverse. È possibile visualizzare fino a 3 città contemporaneamente.

21.8 Convertitore



È possibile convertire pesi e lunghezze selezionando l'unità di misura desiderata, quindi toccando per immettere le cifre e confermare premendo **"OK"**.

22 Impostazioni



Selezionare l'icona  nel menu principale, quindi la funzione desiderata per personalizzare il telefono.

22.1 Impostazioni del telefono

22.1.1 Data e ora

Consente di impostare la città, la data e l'ora nel formato 12 o 24 ore.

È anche possibile impostare la regolazione dell'ora legale e attivare l'aggiornamento automatico se necessario.

22.1.2 Display

Sfondo

Lo sfondo viene visualizzato all'accensione del telefono.

Selezionando "**Sfondo**", è possibile personalizzare lo sfondo sostituendo l'immagine o l'animazione predefinita visualizzate sul telefono.

Tema

La funzione consente di personalizzare lo stile grafico e i colori del cellulare.

Accensione/spengimento

È possibile personalizzare l'animazione o l'immagine che viene visualizzata all'accensione del telefono.

Anche il display SÌ/NO può essere personalizzato con un'immagine o un'animazione.

Luminosità

È possibile regolare il livello del nero del display LCD utilizzando il tasto di navigazione.

Retroilluminazione

- **Display** Consente di ridurre la luminosità per migliorare le prestazioni della batteria e risparmiare il consumo energetico nei momenti di inattività prevista.

22.1.3 Lingue⁽¹⁾

Consente di visualizzare la lingua da utilizzare per la scrittura dei messaggi. L'opzione "**Automatico**" imposta la lingua in base alla rete locale (se disponibile).

22.1.4 Auricolare

È possibile alternare la riproduzione dell'audio (chiamate entranti, bip dei messaggi e degli allarmi, ecc.) tra **Auricolare solo** e **Auricolare e vivavoce**.

22.1.5 Tasti accesso rapido

Tasti numerici

Personalizzando i tasti, è possibile accedere direttamente alle funzioni dalla schermata Home.

Tasti Fn combinati

Premendo il tasto Fn insieme ad altri tasti, è possibile accedere ad alcune funzioni. Di seguito sono riportate le combinazioni predefinite:

Fn + B: accesso a Bluetooth

Fn + M: accesso al lettore musicale

Fn + P: accesso ai profili

Fn + J: accesso alle applicazioni Java

⁽¹⁾ Contattare il gestore della rete per verificare la disponibilità del servizio.

Tasti funzione, tasto di navigazione e tasto laterale

Questi tasti hanno funzioni predefinite che variano da un modello all'altro (servizi operatore, accesso ai giochi o Giochi e applicazioni...). È possibile personalizzarli ⁽¹⁾ assegnando a ciascun tasto funzioni, numeri da contatti e URL secondo le proprie esigenze.

22.1.6 Blocco automatico tastiera

È possibile impostare il momento di blocco automatico del telefono.

22.1.7 Modo immissione ⁽²⁾

Consultare il capitolo "Modo immissione caratteri latini" a pagina 90. Oltre alla tabella dei caratteri specifici per cirillico e cinese, il telefono dispone di altri modi di immissione. Questa funzione consente di scrivere brevi messaggi e inserire nella rubrica nominativi con caratteri speciali.

22.1.8 Browser predefinito

Con questa opzione, è possibile selezionare WAP o Browser come browser predefinito.

22.1.9 Barra dei widget

Dalla barra dei widget è possibile accedere rapidamente alle funzioni utilizzate con maggiore frequenza. Quando è attivata, premere a sinistra/destra per accedere ai singoli collegamenti delle applicazioni; premere su e giù per accedere a un elenco di azioni disponibili delle applicazioni selezionate. È possibile scegliere di visualizzare, nascondere o modificare la barra dei widget (cf pagina 23).

⁽¹⁾ Dipende dal gestore di rete.

⁽²⁾ Dipende dalla lingua.

22.2 Impostazioni delle chiamate

Vedere a pagina 44.

22.3 Modalità Aereo

Per attivare/disattivare la modalità aereo come necessario.

22.4 Impostazioni di sicurezza

Blocco PIN

Il codice di protezione della scheda SIM viene richiesto ad ogni accensione del telefono (se il codice è attivato).

PIN

Per cambiare il codice PIN.

PIN2

Un codice di protezione di alcune funzioni della scheda SIM (Fattura/Costi/FDN, ecc.) viene richiesto al momento del loro utilizzo (se il codice è attivato). Selezionare l'opzione per impostare un codice nuovo (da 4 a 8 cifre).

Blocco telefono

Viene richiesto ad ogni accensione del telefono (se il codice è attivato).

Modifica password

Per modificare la password del telefono (password iniziale: 1234).

Numero fisso

Consente di bloccare il telefono affinché sia possibile comporre soltanto alcuni numeri o numeri con determinati prefissi. Per attivare questa funzione il codice PIN2 è obbligatorio.

22.5 Reti

Selezione rete

Preferenze

- Lista delle reti alle quali si desidera collegarsi in ordine di preferenza.

Seleziona rete

- La selezione della rete alla quale collegarsi deve essere effettuata dall'utente.

Modo ricerca

- Il tipo di collegamento alla rete può essere impostato su "**Manuale**" e "**Automatico**".

Selezione servizio

Selezionare il servizio di sistema di comunicazione.

Connessione GPRS ⁽¹⁾

Se necessario

- Attivazione del modo GPRS in funzione dei requisiti del collegamento.

Sempre

- Modo GPRS sempre attivo.

Roaming internazionale GPRS

I servizi dati GPRS possono essere utilizzati durante il roaming all'estero.

22.6 Connettività

Insieme di impostazioni dei profili per messaggiera (MMS, e-mail, ecc.) e connessione Web.

22.7 Controlla aggiornamento software

Selezionare per controllare la versione del software e lo stato di aggiornamento.

22.8 Impostazioni GPS

Selezionare per ottenere i dati dal server.

⁽¹⁾ Dipende dalla disponibilità della rete.

23 Utilizzare al meglio il cellulare

23.1 PC suite

Si possono scaricare PC Suite gratuitamente dal sito web (www.alcatelonetouch.com). Il pacchetto PC comprende:

• Backup/ripristino

Consente di eseguire il backup dei dati importanti del cellulare e ripristinarli se necessario.

• Modem GPRS

Consente di usare il cellulare per collegare il PC a Internet.

• Personalizzazioni multimediali

Si può personalizzare il cellulare con immagini, animazioni, video e melodie.

• Messaggi

Si possono facilmente scrivere SMS/MMS sul PC e trasferirli nel cellulare.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/Vista/Windows 7.

23.2 ONE TOUCH Upgrade

Utilizzando lo strumento ONETOUCH Upgrade, è possibile aggiornare il software del telefono dal PC.

Scaricare ONE TOUCH Upgrade dal sito Web di ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) e installarlo sul PC. Avviare lo strumento e aggiornare il telefono attenendosi alle istruzioni (fare riferimento alla guida utente fornita con lo strumento).

Il telefono verrà così aggiornato con il software più recente.



Con il processo di aggiornamento, tutte le informazioni personali verranno perse definitivamente. Prima di effettuare l'aggiornamento, si consiglia quindi di eseguire un backup dei dati personali utilizzando PC Suite.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/Vista/Windows 7.

23.3 Webcam ⁽¹⁾

È possibile utilizzare il telefono come webcam per la messaggia istantanea sul PC.

- Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB.
- Accedere alla cartella "**Risorse del computer**" del PC e individuare il dispositivo video USB (in Scanner e fotocamere digitali).

⁽¹⁾ L'uso della webcam può variare a seconda del sistema operativo del PC.

24 Immissione caratteri latini/ tabella dei caratteri

Per la scrittura dei messaggi sono disponibili due metodi:

- Normale
- Modalità CooTek

Normale

Consente di digitare il testo selezionando le lettere o una sequenza di caratteri.

Modalità CooTek

Questa modalità consente di eseguire la scrittura assistita mediante tastiera fisica e supporta l'immissione multilingue.



Tasto 

- Premere per immettere lettere maiuscole

Tasto 

- Pressione singola: per immettere un carattere della metà superiore
- Pressione doppia: per bloccare la tastiera sul modo di immissione dei caratteri della metà superiore
- Pressione lunga: per immettere i caratteri della metà superiore solo fino al rilascio del tasto

Tasto 

- Pressione breve: per immettere uno spazio/ confermare un'opzione
- Pressione lunga: per accedere all'elenco delle lingue

Tasto 

- Pressione breve: elimina singoli caratteri
- Pressione lunga: cancella tutto

Tasto 

- Pressione breve: per confermare un'opzione/ andare a capo

Tasto 

- Tenere premuto il tasto Fn, quindi premere il tasto SYM per accedere alla tabella dei simboli

25 Garanzia del telefono

Se nella confezione è presente un certificato di garanzia, fare riferimento alle norme in esso contenute, altrimenti valgono le norme di seguito riportate

Il telefono è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi⁽¹⁾ dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

Le batterie⁽²⁾ e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi⁽¹⁾ a partire dalla data di acquisto indicata nella fattura originale.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, come opportuno. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ma esclude ogni altro costo.

⁽¹⁾ Il periodo di garanzia può variare a seconda del paese.

⁽²⁾ La durata di una batteria ricaricabile per cellulari in termini di ore di conversazione e standby e di vita utile complessiva dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Le batterie sono materiali di consumo; secondo le specifiche, le prestazioni ottimali si ottengono durante i primi sei mesi dall'acquisto e per altre 200 ricariche circa.

La presente garanzia non è valida per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono,
- 2) collegamento a dispositivi non forniti o non consigliati da TCT Mobile Limited,
- 3) modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCT Mobile Limited, dalle suo affiliate o dal rivenditore,
- 4) condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione, ecc.

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCT Mobile Limited o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili di danni accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, incluse (ma non limitatamente a) perdite commerciali o finanziarie oppure danni, perdite di dati o perdite di immagini, se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

26 Accessori ⁽¹⁾

L'ultima generazione di telefoni mobili GSM ALCATEL ONE TOUCH offre una funzione integrata vivavoce che consente di usare il telefono collocato ad una certa distanza, ad esempio su un tavolo. Per coloro che desiderano mantenere le proprie conversazioni riservate è disponibile un auricolare.



Caricabatteria standard



Caricabatteria per il Regno Unito



Batteria



Cavo USB



Auricolare stereo



Usare il telefono esclusivamente con le batterie, i caricabatterie e gli accessori ALCATEL ONE TOUCH inclusi nella confezione.

⁽¹⁾ Immagini a solo scopo di riferimento.

27 Problemi e soluzioni

Prima di rivolgersi al servizio assistenza, si consiglia di seguire le istruzioni seguenti.

- Si consiglia di caricare completamente la batteria (🔋) per un funzionamento ottimale.
- Evitare di salvare ingenti volumi di dati nel telefono in quanto le prestazioni dello stesso potrebbero risentirne.
- Utilizzare Formatta dati utente e lo strumento ONETOUCH Upgrade per eseguire la formattazione del telefono o l'aggiornamento del software. Per eseguire il reset con formattazione dei dati utente, tenere premuti contemporaneamente il tasto # e il tasto di accensione/spengimento. TUTTI i dati del telefono dell'utente (contatti, foto, messaggi e file, applicazioni scaricate come giochi Java) verranno eliminati definitivamente. Si consiglia di effettuare un backup completo dei dati e del profilo presenti nel telefono attraverso PC Suite prima di eseguire formattazioni e upgrade.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il telefono è bloccato o non si accende

- Controllare i contatti della batteria, rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.
- Controllare il livello di carica della batteria e caricarla per almeno 20 minuti.
- Se il problema persiste, utilizzare Formatta dati utente per eseguire il reset del telefono.

Il telefono non risponde ai comandi da alcuni minuti

- Riavviare il telefono tenendo premuto il tasto ⏻.
- Rimuovere la batteria e reinserirla, quindi accendere il telefono.

Il telefono si spegne da solo

- Verificare che il telefono sia bloccato quando non è in uso e quando lo si blocca assicurarsi di non spegnerlo accidentalmente premendo il tasto di alimentazione.
- Controllare il livello di carica della batteria.

Il telefono non si carica correttamente

- Assicurarsi di utilizzare una batteria ALCATEL ONE TOUCH e il caricabatteria in dotazione con il telefono.

- Assicurarsi che la batteria sia inserita in modo corretto e pulirne i contatti se sono sporchi. La batteria deve essere inserita prima di collegare il caricabatteria alla presa di corrente.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, possono essere necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni ambientali normali (da 0°C a +40°C).
- All'estero, assicurarsi che la tensione di alimentazione sia compatibile.

Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Provare a spostarsi in un altro luogo.
- Verificare la copertura di rete con il proprio gestore.
- Verificare con il gestore che la scheda SIM sia valida.
- Tentare di selezionare manualmente eventuali reti disponibili (cf. pagina 87)
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Il telefono non si connette a Internet

- Controllare che il codice IMEI (premere *#06#) sia lo stesso riportato sulla scheda di garanzia o sulla scatola del telefono.
- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione a Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi in un altro luogo o tentare la connessione in un altro momento.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente (cf. pagina 14).
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Assicurarsi di aver composto il numero giusto e premere il tasto 📞.
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita (cf. pagina 45).
- Verificare che il telefono non sia in modalità Aereo.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso il gestore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il trasferimento delle chiamate in uscita (cf. pagina 45).
- Verificare di non aver impostato il blocco di alcune chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità Aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata.

- Verificare presso gestore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

Qualità scadente dell'audio durante le chiamate

- Regolare il volume premendo il tasto di navigazione.
- Verificare la potenza del segnale di rete 
- Verificare che ricevitore, connettore o altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso il gestore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio ALCATEL ONE TOUCH.

Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero.

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver inserito il prefisso internazionale se si sta effettuando una chiamata all'estero.

Impossibile aggiungere un contatto alla rubrica

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nella rubrica del telefono (ad esempio la rubrica professionale o personale).

I chiamanti non possono lasciare messaggi sulla segreteria telefonica

- Contattare il gestore della rete per verificare la disponibilità del servizio.

Impossibile accedere alla segreteria telefonica

- Verificare che il numero della segreteria telefonica sia stato inserito correttamente in "Miei numeri".
- Se la rete è occupata, riprovare più tardi.

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che vi sia spazio disponibile nella memoria del telefono.
- Contattare il gestore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS (cf. pagina 33).
- Verificare il numero del centro server e il profilo MMS presso il gestore.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare più tardi.

Nella schermata di standby è presente l'icona lampeggiante

- Sono stati memorizzati troppi messaggi nella scheda SIM; cancellarne alcuni oppure archivarli nella memoria del telefono.

PIN della scheda SIM bloccato

- Contattare il gestore di rete per ottenere il codice PUK (codice di sblocco personale).

Impossibile connettere il telefono al computer

- Installare innanzitutto ALCATEL ONE TOUCH PC.
- Verificare che il computer soddisfi requisiti per l'installazione di ALCATEL ONE TOUCH PC Suite.
- Verificare che il cavo in uso sia quello corretto fra quelli in dotazione.

Impossibile scaricare nuovi file

- Verificare il telefono disponga di memoria sufficiente per il download.
- Selezionare la scheda microSD come destinazione del download.
- Verificare presso il gestore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

Il telefono non è rilevato da altri dispositivi tramite Bluetooth

- Verificare che Bluetooth sia attivato e che il telefono sia visibile agli altri dispositivi (cf. pagina 74).
- Accertarsi che i due dispositivi rientrino nel raggio di rilevamento Bluetooth.

Come prolungare la durata della batteria

- Caricare la batteria completamente (minimo 3 ore).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore del livello di carica potrebbe non essere preciso. Attendere almeno 20 minuti dopo la rimozione del caricabatteria per ottenere un'indicazione esatta del livello di carica.
- Attivare l'accensione della retroilluminazione su richiesta.
- Impostare un intervallo quanto più lungo possibile per il controllo automatico dell'e-mail.
- Aggiornare notizie e informazioni meteo manualmente, o aumentare l'intervallo per l'aggiornamento automatico.
- Chiudere le applicazioni Java in background se non vengono utilizzate per molto tempo.
- Disattivare Bluetooth quando non in uso.

ALCATEL è un marchio registrato di Alcatel-Lucent
ed è utilizzato su licenza da
TCT Mobile Limited.

Tutti i diritti riservati © Copyright 2012
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited si riserva
il diritto di modificare le specifiche materiali e
tecniche
senza preavviso.